PRZYZIEMIE

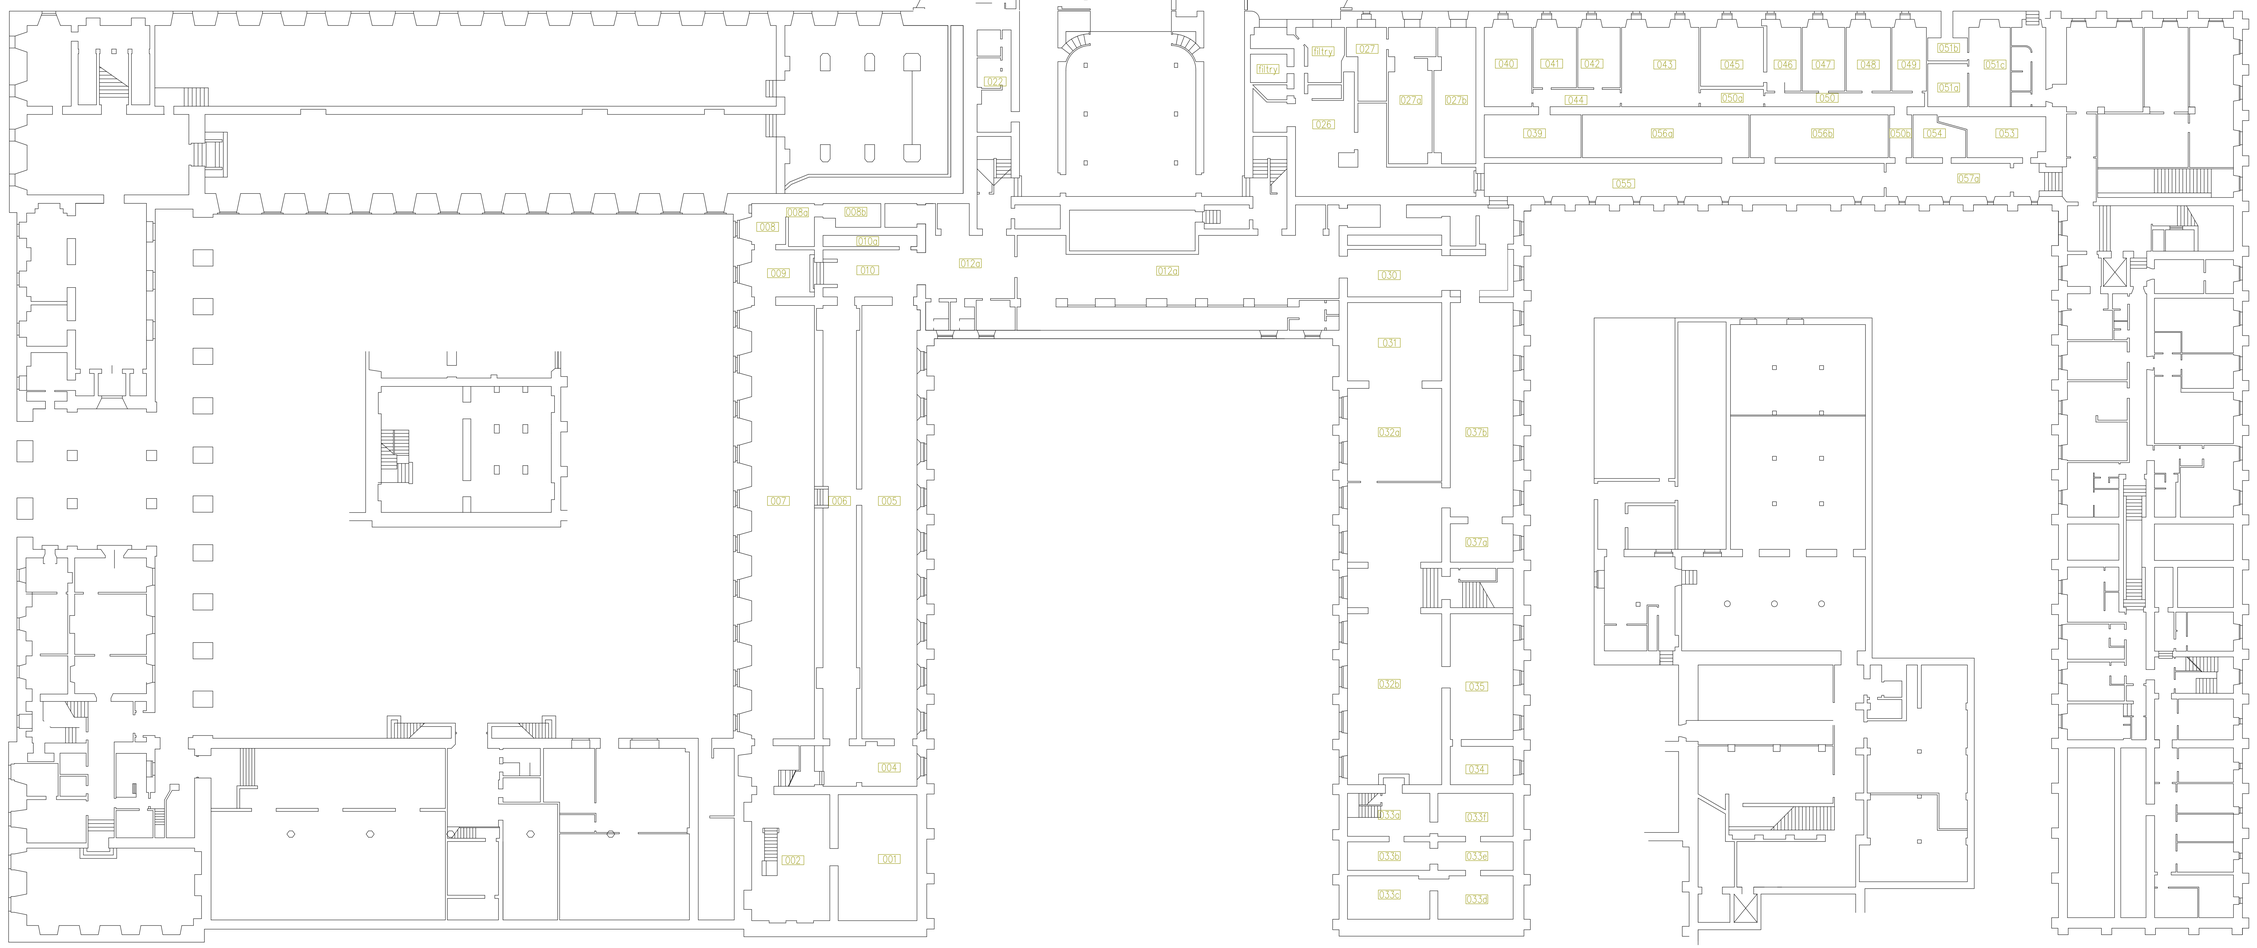

PIWNICA POD RYZALITEM

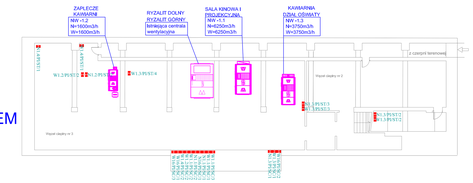

LEGENDA:

OZNACZENIE KLAP:

N8/P/SC/1

- Kolejny nr klapy na kondygnacji
- SC - oznacza umiejscowienie klapy w ścianie; ST - oznacza umiejscowienie klapy w stropie
- Oznaczenie kondygnacji na której znajduje się klapa:
  - PI - piwnica,
  - PR - przyziemie,
  - P - parter,
  - I - pierwsze piętro,
  - II - drugie piętro,
  - PO - poddasze.
- NR Instalacji do której należy klapa ppoż. np.: N1...13, W1...18, WW1...11

Klapa napowietrzająca

Klapa oddymiająca

Wentylator oddymiający

PHU UNITERM W. WARGULAK

GMACH GŁÓWNY
MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE
Al. Jerozolimskie 3, Warszawa

Inwentaryzacja klap przeciwpożarowych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego

Opracował: mgr inż. Łukasz Wargulak
Sprawdził:

Rzut przyziemia
Skala: 1:150
W zbiorze: 1
Data: czerwiec 2019

Firma UNITERM Włodzimierz Wargulak ul. Piłsudskiego 6, 07-200 Wyszków, tel./fax +48 297430555, email:biuro@uniterm.waw.pl www.uniterm.waw.pl